

D2SW/D3SW 系列快速安装指南

版本：1.1

2022-10-27

目录

D2SW/D3SW 系列快速安装指南 1

1.检查话机设备.....3

2.话机安装.....3

3.话机上电开机.....7

4.网络连接.....7

5.配置话机.....8

6.通话功能.....8


1. 检查话机设备

话机成品包装盒清单里有整机一台，手柄一只，支架一只，手柄线一条，5V/0.6A 电源一个

2. 话机安装


2.1 话机接口说明

如下图所示：

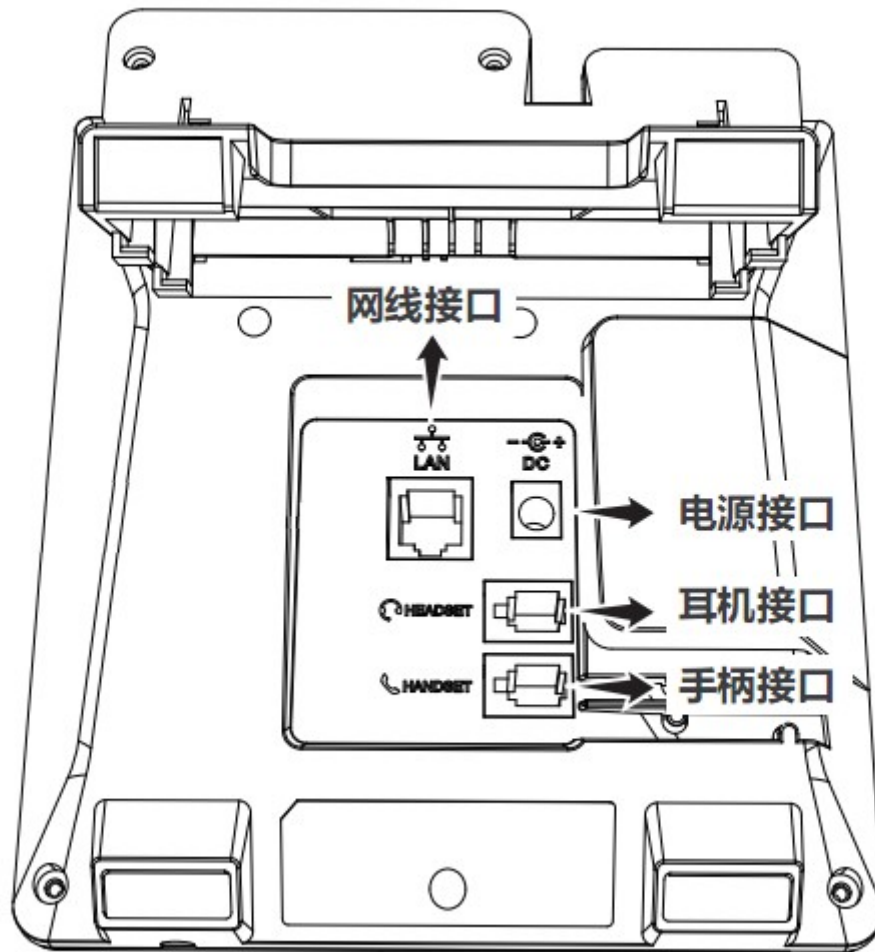


1.1 话机键盘说明，如下图所示：

D2SW 键盘说明：

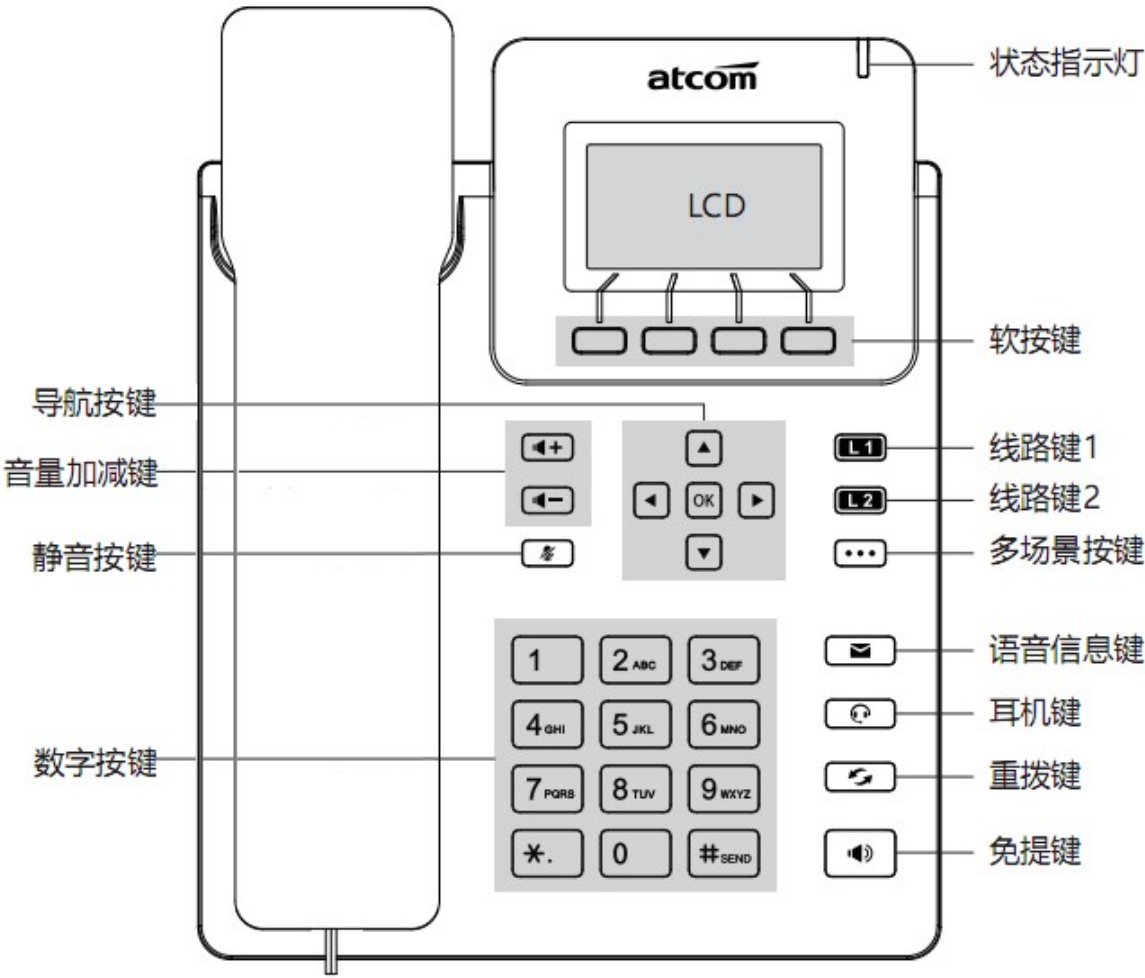


D3SW 键盘说明：

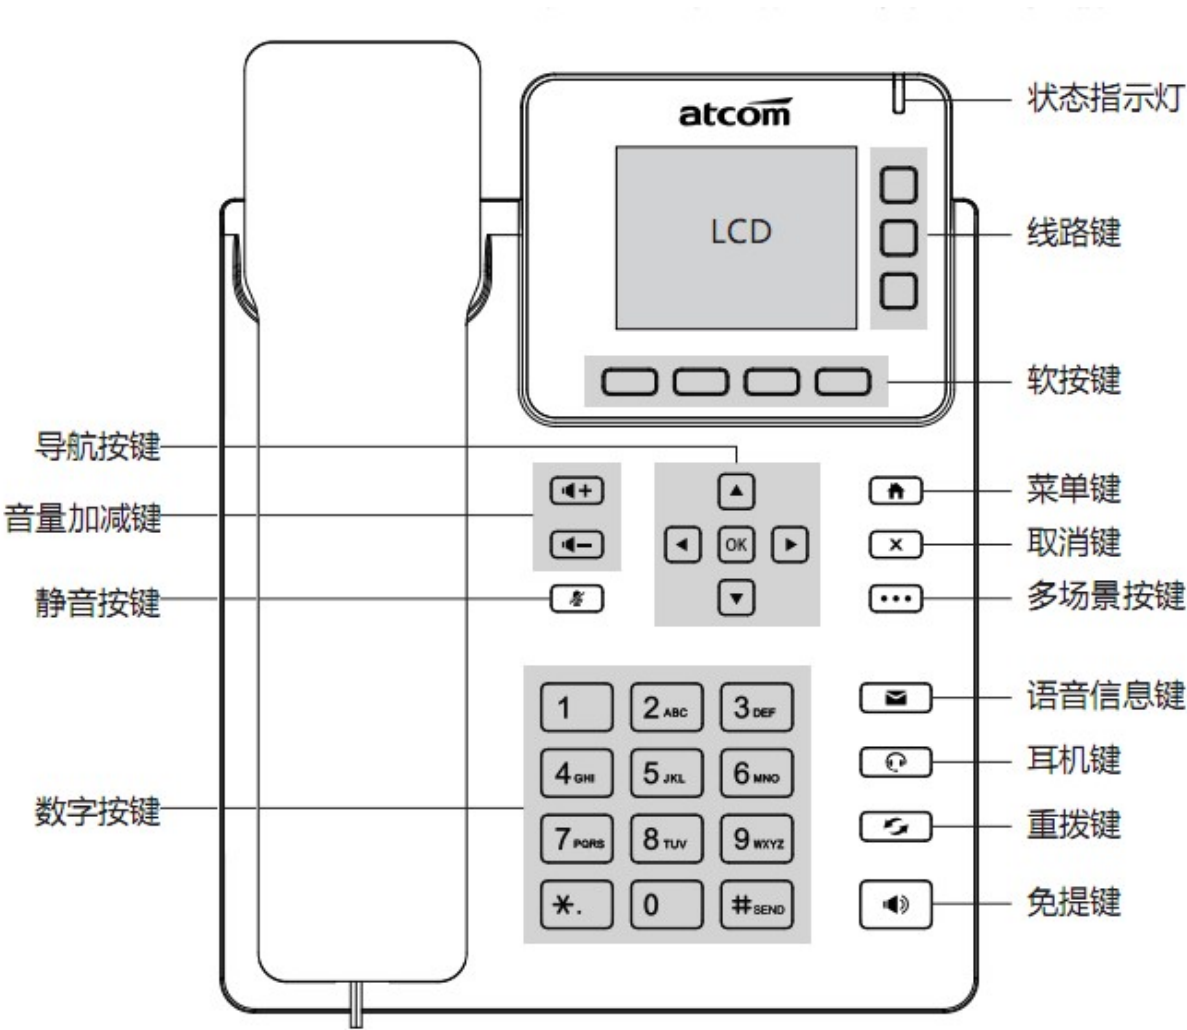


1.2 脚架安装说明


A. 主机的底面朝上，将脚架扣入底壳的槽内，再向右用力推进去扣紧，如下图所示：

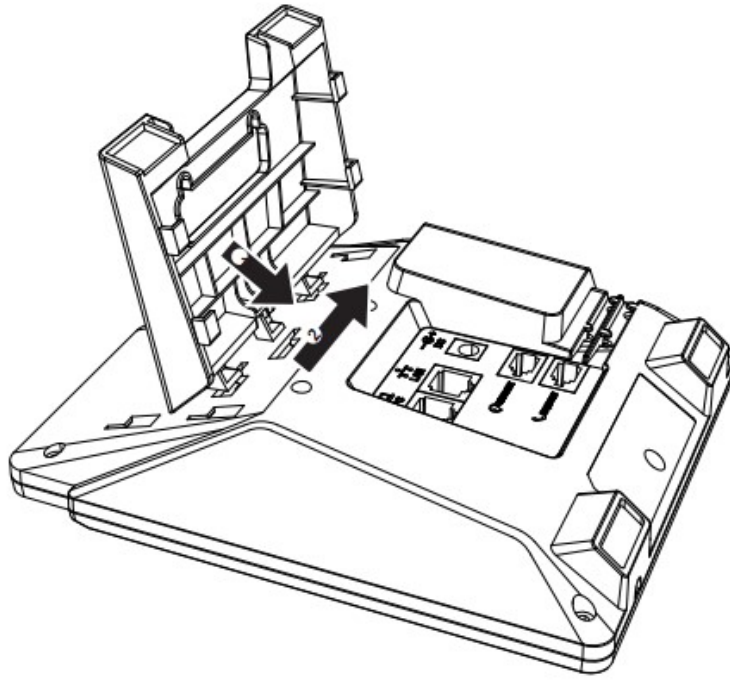

B. 安装好后，如下图所示：

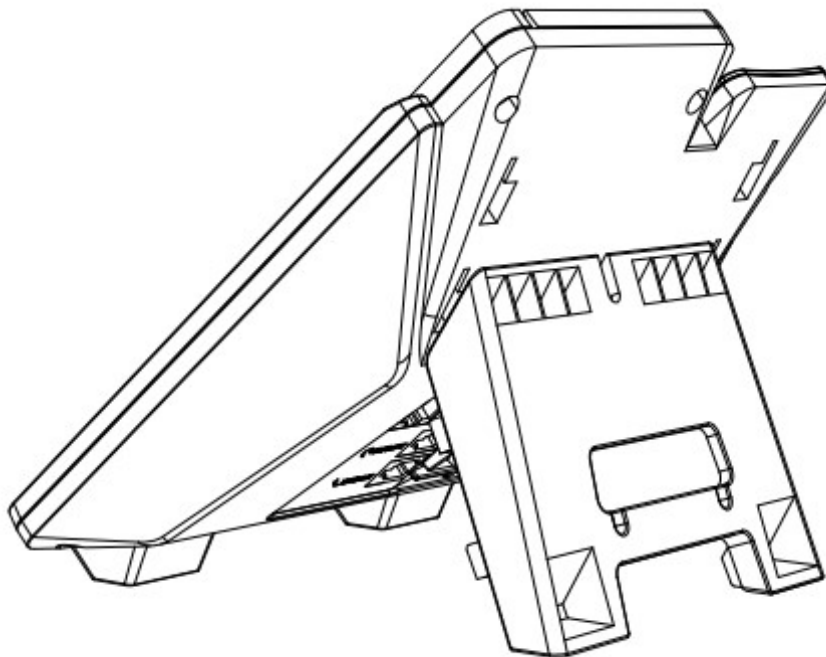

C. 拆卸脚架方法：按箭头方向向左拉出支架脚扣。如下图所示：

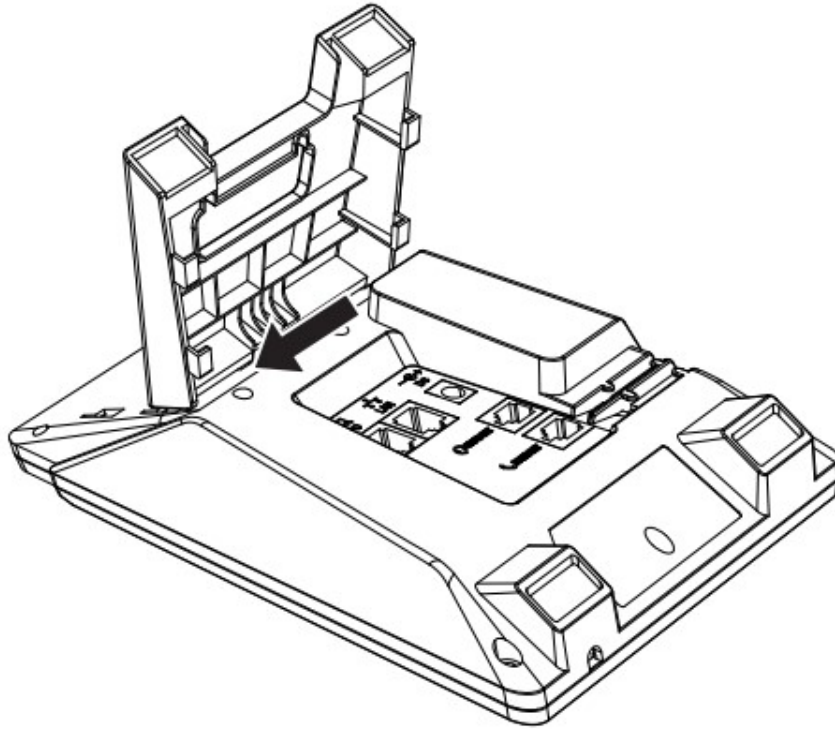

3. 话机上电开机

3.1 接入 DC 5V/0.6A 的电源

3.2 上电中状态指示灯会亮，LCD 出现 Welcome 进度条

3.3 启动完毕进入待机状态，可以手动选择语言、时区、Wi-Fi

4. 网络连接


4.1 LAN 口网络

话机从 LAN 口接入网线，获取网络。

4.2 Wi-Fi 网络

Wi-Fi 网卡模式

在话机待机界面按**菜单**→**Wi-Fi 设置**，选择需要连接的 Wi-Fi AP，按“连接”按键，输入 Wi-Fi AP 的密

码，按“确认”按键返回话机待机界面，话机成功连接到 Wi-Fi 后，LCD 显示  符号

4.3 网络切换

话机默认打开 Wi-Fi:

- 1) 在接入网线的情况下，Wi-Fi 自动关掉
- 2) 在 Wi-Fi 和网线同时存在的情况下，拔掉网线后，会自动连接 Wi-Fi。

3) 插入网线时，如果要使用 Wi-Fi，需要手动打开 Wi-Fi

5. 配置话机

5.1 通过 WEB 配置

5.1.1 通过 LAN 口或者 Wi-Fi WLAN 模式访问 WEB

电脑获取到网络后，话机界面按**状态 (OK)** 键，查看当前 IP 地址，在浏览器上输入 IP 地址，访问 Web。

5.1.2 在 Web 界面下，输入以下默认的用户名跟密码则可以登录成功：

用户名	密码	说明
admin	admin	管理员用户名和密码
user	user	普通用户名和密码

5.2 通过 LCD 配置

在话机界面按**菜单**，进入到**主菜单**模式下，可以配置话机功能。

6. 通话功能

通过 Web 或者 LCD 注册 SIP 账号，注册成功后，可以使用 SIP 账号来进行 SIP 通话。

6.3.1 WEB 配置

参考以上 5.1 登录话机 Web，进入 **账号配置→基础**，配置话机账号

atcom

基本

账号配置

网络配置

可编程按键

话机配置

电话簿

基础

编解码

高级

账号

账号 1

注册状态

已注册

账号激活

启用

显示标签

显示名字

认证名称

* 用户名称

5017

密码

....

* SIP服务器

172.16.0.55

端口

5060

6.3.2 LCD 配置

按 菜单→ 设置→ 高级设置 （默认密码 admin）→ 账号，输入话机账号信息